


・PL : 7回路 (凸14台)

※丸囲み数字が回路番号  
ただし1回路3Kまで

常設(ボタン上下不可)




・FR 下手 : 7回路)


・FR 上手 : 7回路)

4FR下手⑥  
ミニブル×1台(客席アテ)常設

4FR-上⑥  
ミニブル×1台(客席アテ)常設

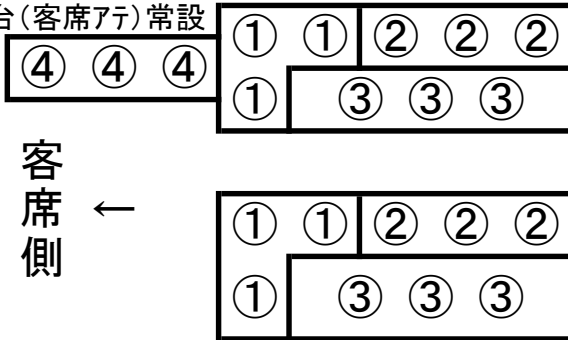

4F  
(舞台側)

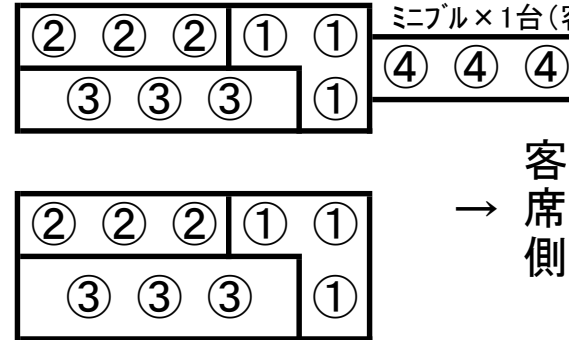


客席側

注:ミニブル使用時  
パッチFCのページの  
CとEのところ  
切替を忘れずに

・CL : 20回路

※①は予備回路

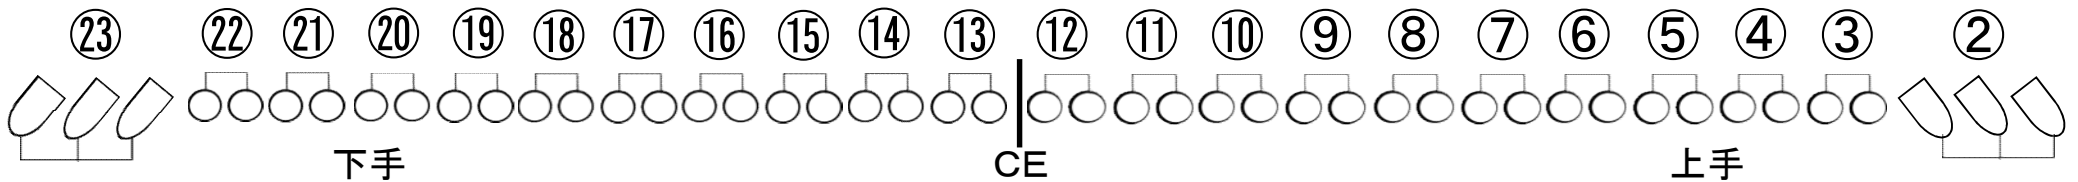

・UH : 16回路

回路番号	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
色番号	#22	#63	#72	#71	#22	#63	#72	#71	#22	#63	#72	#71	#22	#63	#72	#71

・LH下 : 4回路

回路番号	④	③	②	①
色番号	#40	#22	#59	#72

・LH中 : 4回路

回路番号	④	③	②	①
色番号	#40	#22	#59	#72

・LH上 : 4回路

回路番号	④	③	②	①
色番号	#40	#22	#59	#72

・客電

- ①～③ (白熱球・奥)
- ④ (白熱球・前)
- ⑤ (蛍光灯)